



Zeta P2

De nieuwe groeffreesmachine waarmee u dagelijks tijd bespaart en zich onderscheiden kan




P-System


Het tijdbesparende verbindingssysteem met perfect sluitende verankering



Snelle verbinding



Automatische freesbeweging

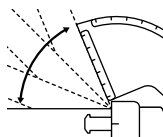

Veelzijdige bevestigingsmogelijkheid



Zeta P2 Art.nr. EUR¹

Met P-System groeffrees HW (carbide) **101402DSOM**

Met P-System groeffrees DP (diamant) **101402DSOMD**

P-System-verbinderassortiment

Professional Art.nr. EUR¹

Leveringsomvang: **145312**

120 paar Clamex P-14, 30 paar Clamex P-14/10 Flexus, 30 paar Clamex P-10, 80 paar Tenso P-14 incl. clip, 30 paar Tenso P-10 incl. clip, 20 stuks Bisco P-14, 20 stuks Bisco P-10, 80 paar Divario P-18, Divario-montage gereedschap/boor/markeermerk, Clamex P-montagegereedschap, Tenso P-14/10 indrukstift, Systainer T-loc



P-System-verbinderassortiment

Basic Art.nr. EUR¹

Leveringsomvang: **145314**

80 paar Clamex P-14, 80 paar Tenso P-14 incl. clip, 60 paar Clamex P-14/10 Medius, 20 stuks Bisco P-14, Tenso P-14/10 indrukstift, Systainer II T-loc incl. vakverdelers





Tips trucs

Fijnafstelling van de freesdiepte bij de Zeta



Hebt u het gevoel dat uw P-System-verbinders niet zoals gebruikelijk verzonken zijn? Controleer de freesdiepte en stel de Zeta P2 indien nodig bij. Op die manier is uw machine snel weer inzetbaar.


Zo werkt het:



1. P-System-groef met de instelling P-14 frezen




2. P-14-verbindingshelften inschuiven en de diepte meten van de verzonken verbinder

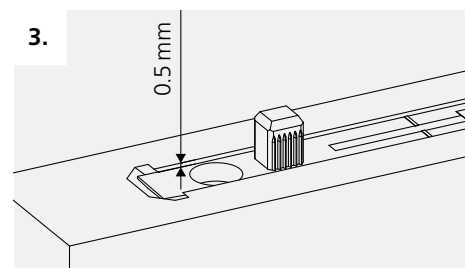

3. Optimale diepte verzonken verbinder = 0.5 mm



4. Trek de P-System-dieptesteller uit en zet hem op «Off» om de machine af te stellen

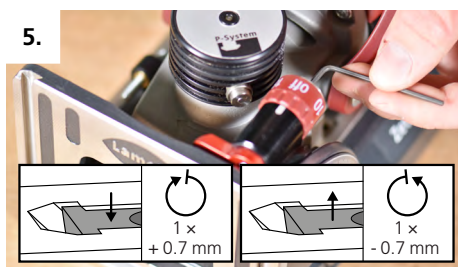

5. Draai de stelschroef in de P-System-dieptesteller in de gewenste richting. Een volledige rotatie bedraagt 0.7 mm



6. Frees nogmaals een voorbeeld en meet dit op